

成品125×175mm  
折页 正反面印刷



品牌红  
C15M93Y100

SM243301-2024

### 主要规格、型号及技术参数

型号	名称	毯面尺寸mm	额定功率	额定电压及频率
DK43×43-1B	全线圈安全防护多用电热垫	43×43	45W	220V~ 50Hz

- II类器具
- 功率测试采用可测量电流正负半波及特殊波形仪器(如8716C型功率仪)
- 不可洗涤

为了您和他人的健康,为了保护我们赖以生存的大自然环境,在使用本产品前请阅读以下注意事项:  
• 本产品的包装袋不可随意丢弃或焚烧, 应送往垃圾回收站。  
• 本产品废弃不用时不可随意拆卸、丢弃或焚烧, 请送往垃圾回收站。

### 附录1 产品有害物质含量表

部件名称	产品中有害物质名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多环联苯 (PBB)	多环二苯醚 (PBDE)
控制器(含连接器)	×	○	○	○	○	○
面料组件	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364规范编制  
○: 表示该有害物质在部件中的所有材料中的含量均符合GB/T26572规定的限量要求以下。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求。  
(1) 因型号不同, 产品可能不包括以上所有部件, 请以产品实际配置为准。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。  
某些部件也可能有环保使用期限标识, 其环保使用年限以标识内的数字为准。

### 附录2 保修卡及合格证

保修卡	合格证
本产品自出厂之日起, 一年内凡属于产品质量问题引起的故障, 可持发票及保修卡到本公司维修部或各地维修网点维修; 也可到本公司维修部或各地维修中心; 特别提示: 本保修卡不属保修范围, 且不承担任何保修、维修、运输、安装、拆卸、修理、更换零件、材料、人工等费用。 出厂日期: _____	产品经检验合格 准许出厂 检验员: 33



\*生产厂信息见商标带 \*产品标志见商标带



## 多用途电热垫 使用说明书 使用前请仔细阅读说明书

### 重要说明: 注意保存以备后用

执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020  
本产品符合 GB 18401标准要求, 属于非直接接触皮肤的产品 (C类)

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 出品


地址: 成都市武侯大道顺江段73号 邮编: 610045 网址: www.rainbow.com.cn

SM243301

### 产品特点

- 本产品不需接地
- 本器具适用于臀部、脚部、腿部取暖加热, 驱除寒冷。本品采用高强度双层螺旋发热线实现加热和过热保护, 三档温度调节, 自动控温, 恒温加热, 三档定时, 定时结束自动关机。多重安全防护措施, 有效避免异常原因引起的意外事故的发生。

### 控制器各部位名称

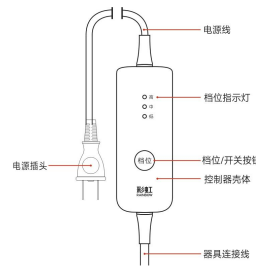

产品图仅供参考, 请以实物为准

### 使用方法

1. 将电热垫平铺放在床单或沙发上。
2. 将电源线插头插入交流220V的电源插座上, 开机默认高档加热, 高档指示灯亮, 此时产品开始快速发热, 同时内部开始计时, 60秒钟高档加热结束, 三个档位循环闪烁。
3. 通过“档位”键实现档位选择和开关机。通电时默认高档指示灯亮, 按一下“档位”键, 中档指示灯亮, 再按一下, 低档指示灯亮, 继续按一下, 档位指示灯熄灭, 此时处于关机状态, 如果要再开机, 再按一下“档位”键即可, 按键依次循环可实现开关机和档位选择。
4. 高档默认定时60分钟, 中档默认定时120分钟, 低档默认定时180分钟, 定时结束, 停止加热。
5. 每个档位定时结束后, 档位指示灯循环闪烁, 不加热。要继续使用, 需再按一下“档位”键, 重新开始计时及加热。
6. 需要长时间连续使用电热垫时请把控制器开关按钮按到底档, 确保舒适安全。
7. 停止使用时, 请拔掉电热垫电源。

### 注意事项

根据电热垫的国家标准要求, 用户在使用本产品时, 请务必遵守下列事项, 否则本公司将不承担任何责任。

- 不得折叠或折弯使用。
- 不得弄脏或卷折使用。
- 不得插入别针, 禁止用锐器刺伤或用钝物敲击电热垫, 不能用别针或其它金属物固定电热垫。
- 只能作为平铺取暖、暖脚取暖, 不作包裹身体取暖使用, 禁止任何其它用途。
- 器具表面潮湿时不能接通电源和使用。
- 不得由生活不能自理人员、婴幼儿及对热不敏感的人使用。
- 不能潮湿、不能烘烤、不能煎烫, 避免造成发热体绝缘损坏。
- 禁止与其它发热器具(如电炉、电暖气、远红外线采暖或电热式理疗器具)并用, 不要把控制器靠近热源或用其它物品覆盖性控制。
- 严禁与火种接触(如烟头、火花), 以防引起火灾。
- 本器具不打算在医疗机构使用, 严禁在医疗机构或用于婴幼儿保健, 严禁老人在无人护理时使用。
- 此电热垫不宜被儿童使用, 除非家长或监护人已事先对其进行设置, 或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 用户外出或不用电热垫时, 应切断电热垫电源或拔掉电源插头, 杜绝安全隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式拔起插头, 不能用拉扯电源线方式拖拉器具。
- 不得随意更改器具自带的控制器, 只能与DK25-15控制器配套使用。
- 器具在使用中出现故障(如控制器指示灯不亮、控制器保护线路中熔断器或热熔体的熔丝已熔断、器具不发热), 则必须返回生产厂家或维修部维修, 禁止自行拆卸、修理本器具。
- 如果电源线损坏, 为了安全起见, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不得长时间按下方法存放; 存放器具时, 先让器具冷却下来再折叠或存放在干燥处。存放时不要把物品压在器具上面使器具起褶皱, 经折叠后, 再使用时应先仔细检查柔性部分, 控制器及电源线有无异常, 如有异常, 请勿接通电源。
- 人体皮肤长时间接触40℃-60℃的物体, 会出现红肿和水肿, 即低温烫伤, 应防止此温度范围造成的低温烫伤。
- 本产品不可洗涤。

### 日常维护保养

- 经常检查器具(包括电源线)上是否有磨损或损坏的痕迹, 如果有这类现象或此器具已被误使用了, 则应在再次使用前返回本公司维修部或各地维修网点检查维修。
- 根据国家颁布的QB/T 2994-2020标准, 在正常使用条件下, 电热垫安全使用年限为3年, 超过安全使用期限, 本公司建议用户更换新电热垫。

### 保修办法

本产品从出厂之日起, 一年内凡属于产品质量问题引起的故障, 可持发票及保修卡到我公司维修部或各地维修网点检查维修(也可邮寄到公司总部售后服务中心)。

特别提示: 未按说明书要求使用, 引起电热垫过热保护, 造成电热垫损坏的, 不属于产品质量问题, 不属于保修范围, 维修时需支付材料费。

售后服务电话: 4008501661或扫描右侧二维码

